SAMSUNG

SGH-X520
Gebruiksaanwijzing

- Afhankelijk van de geïnstalleerde software, uw serviceprovider of land kan de beschrijving op sommige punten enigszins afwijken van uw telefoon.
- Afhankelijk van uw land kunnen uw telefoon en de accessoires afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12937A
Dutch. 10/2006. Rev.1.0

SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.

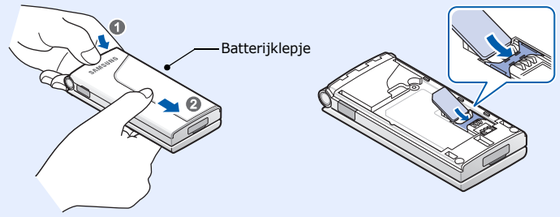

2. Plaats de batterij en zet het klepje terug.

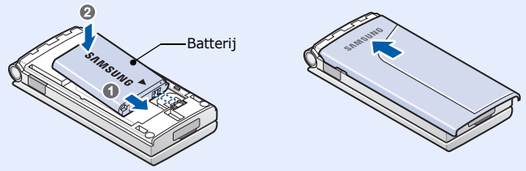

Batterij opladen

1. Doe de meegeleverde adapter in een stopcontact.

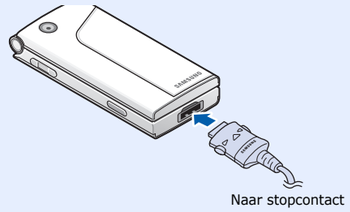

2. Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact.

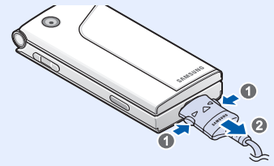

NB: Haal de batterij nooit uit de telefoon als de adapter nog is aangesloten. Anders kunt u de telefoon beschadigen.

Plaats van de onderdelen en functies van de toetsen

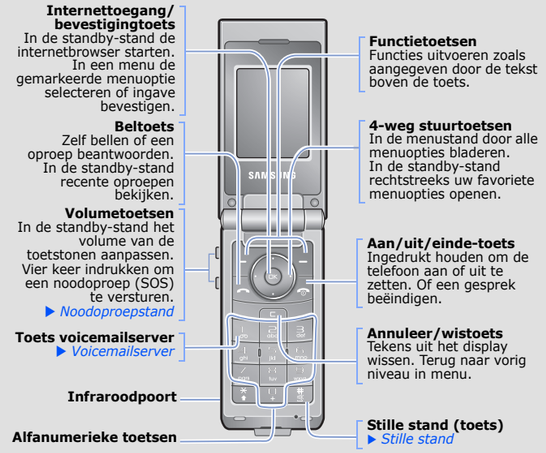
Internettoegang/ bevestigingtoets
In de standby-stand de internetbrowser starten. In een menu de gemarkeerde menuoptie selecteren of ingave bevestigen.
Beltoets
Zelf bellen of een oproep beantwoorden. In de standby-stand recente oproepen bekijken.
Volumetoetsen
In de standby-stand het volume van de toetstonen aanpassen. Vier keer indrukken om een noodoproep (SOS) te versturen.
▶ Noodoproepstand
Toets voicemailserver
▶ Voicemailserver
Infraroodpoort
Alfanumerieke toetsen
Functietoetsen
Functies uitvoeren zoals aangegeven door de tekst boven de toets.
4-weg stuurtoetsen
In de menustand door alle menuopties bladeren. In de standby-stand rechtstreeks uw favoriete menuopties openen.
Aan/uit/einde-toets
Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten. Of een gesprek beëindigen.
Annuleer/wistoets
Tekens uit het display wissen. Terug naar vorig niveau in menu.
Stille stand (toets)
▶ Stille stand

Stille stand In de standby-stand # ingedrukt houden om alle telefoongeluiden uit te zetten. Opnieuw ingedrukt houden om de geluiden weer aan te zetten.

Voicemail-server In de standby-stand **1** ingedrukt houden om naar uw voicemailserver te gaan.

Noodoproep stand Als de telefoon gesloten is, kunt u in de standby-stand vier keer op een volumetoets drukken om een noodoproep naar eerder ingestelde telefoonnummers te sturen. Nadat de noodoproep is verzonden, schakelt de telefoon over op de noodoproepstand en worden alleen oproepen ontvangen die afkomstig zijn van de nummers die de noodoproep hebben ontvangen, totdat de noodoproepstand wordt geannuleerd. Als er een oproep binnenkomt van een van de ontvangers van de noodoproep, trilt de telefoon eenmaal en wordt het gesprek automatisch aangenomen; de beller kan nu horen wat er aan de hand is.

Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u niet belt of een menu gebruikt. De telefoon moet in de standby-stand staan om een nummer te kunnen bellen.

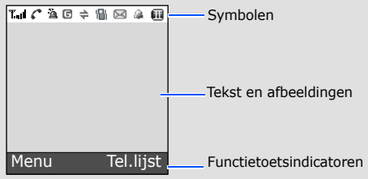

Bovenaan het scherm vindt u de volgende statusindicaties:

Symbool	Beschrijving
	Ontvangststerkte
	Gesprek gaande
	Buiten bereik van uw netwerk; u kunt niet bellen of gebeld worden, met uitzondering van alarmnummers.
	GPRS netwerk
	Roaming ontvangst
	Trillen
	Stille stand
	Dempen
	Doorschakelfunctie is ingeschakeld
	Infrarood ingeschakeld
	Noodoproepfunctie is ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuwe voicemail
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

Menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de **Menu** functietoets om naar het hoofdmenu te gaan.

De teksten links- en rechtsonder in het scherm geven de huidige functie van de twee functietoetsen aan. Druk op de linkerfunctietoets ( ) of de rechterfunctietoets ( ) om de aangegeven functie uit te voeren.

Om terug te gaan naar het vorige niveau in het menu drukt u op de functietoets of op C.

Met deze toets kunt u het menu verlaten zonder de instellingen te veranderen.

U kunt de vier stuurtoetsen ( ) als sneltoets gebruiken om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

Zo selecteert of wijzigt u een menu of instelling:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op OK.
3. Als een menu submenu's bevat, gaat u met de stuurtoetsen naar het gewenste submenu. Druk op de functietoets **Kies** of op OK om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu weer submenu's heeft, herhaalt u deze stap.
4. Ga met de stuurtoetsen naar de gewenste instelling.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op OK om de gekozen instelling te bevestigen.

Menu kiezen met cijfertoetsen

U kunt het gewenste menu snel openen door gebruik te maken van de cijfertoetsen. U toetst het nummer in dat voor het menu staat aangegeven in de menustand.

De telefoon aan/uitzetten

1. Houd ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
2. Houd ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

De schermtaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

Opbellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en druk vervolgens op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of om de oproep aan te nemen.

   Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.

Het volume regelen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
3. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume in te stellen.
4. Druk op de functietoets **OK**.

Druk tijdens een gesprek op de volumetoetsen om het volume van de luidspreker in te stellen.

Beltoon wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
3. Selecteer een beltoon.

Recente nummers (terug)bellen

1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.

Indeling van de menu's

1. SIM AT*

2. Oproepenlijst
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alles verwijderen
2.5 Gespreksduur
2.6 Gesprekskosten*

3. Netwerkdiensten
3.1 Doorschakelen
3.2 Blokkeren
3.3 Wisselgesprek
3.4 Netwerk kiezen
3.5 Nummerweergave
3.6 Besloten gebruikersgroep
3.7 Bandkeuze

4. Geluidsinstellingen
4.1 Beltoon
4.2 Beltoonvolume
4.3 Type belsignaal
4.4 Toetstoon
4.5 Berichttoon
4.6 Waarschuwing bij oproep
4.7 Klepsignaal
4.8 Toon bij in/uitschakelen
4.9 Andere tonen

5. Berichten
5.1 SMS-berichten
5.2 MMS-berichten
5.3 Serverberichten
5.4 Noodoproepen

6. Amusement
6.1 WAP-browser
6.2 FM-radio
6.3 Games
6.4 Geluiden
6.5 Afbeeldingen
6.6 Alles verwijderen
6.7 Geheugenstatus

7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Agenda
7.3 Tijd en datum
7.4 Calculator
7.5 Actielijst
7.6 Spraakrecorder
7.7 Valuta omrekenen

8. Camera
8.1 Foto's maken
8.2 Mijn foto's
8.3 Geheugenstatus

9. Telefooninstellingen
9.1 Infrarood activeren
9.2 Displayinstellingen
9.3 Begroeting
9.4 Eigen nummer
9.5 Taal
9.6 Beveiliging
9.7 Extra instellingen
9.8 Sneltoetsen
9.9 Volumetoets
9.0 Instellingen terugzetten

Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel. lijst**.
1 Zoeken
2 Nieuw item
3 Groep doorzoeken
4 Groep bewerken
5 Verkort kiezen
6 Alles verwijderen
7 Geheugenstatus
8 Servicenummers*

* Optie alleen zichtbaar als uw SIM-kaart deze ondersteunt.

Tekst ingeven

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechter functietoets tot de indicatie van de gewenste ingavestand verschijnt:

- T9 : T9-stand
- A : ABC-stand
- 1 : Cijferstand
- Geen: Symboolstand

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

   Voorbeeld: Voor het woord HALLO drukt u in de T9-stand op **4**, **2**, **5**, **5** en **6**.

   T9 voorspelt welk woord u wilt typen en dit kan bij elke volgende toetsindruk wijzigen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Als het juiste woord wordt aangegeven, gaat u naar stap 4. Druk op **0** om alternatieve woorden weer te geven.

   Voor *Of* en *Me* bijvoorbeeld worden dezelfde toetsen gebruikt, **6** en **3**.
4. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te geven.

ABC-stand

Druk op de toetsen waarop de door u gewenste tekens staan:
- eenmaal voor het eerste teken
- tweemaal voor het tweede teken
- enzovoort.

Voorbeeld: druk drie keer op **2** voor een "C" of twee keer op **5** om een "K" in te geven.

Cijferstand

Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoets met het gewenste symbool en vervolgens op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** voor meer symbolen.

Tips voor het ingeven van tekst

- Met de stuurtoetsen kunt u de cursor verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te wissen. Houd **C** ingedrukt om alle letters te wissen.
- Druk op # om een spatie in te voegen.
- Om te wisselen tussen hoofdletter en kleine letters in de standen T9 en ABC drukt u op *.
- Om in de standen T9 en ABC leestekens in te geven, drukt u op **1**.

SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe met de volgende opties:
   - **Object toevoegen**: geluiden of (bewegende) afbeeldingen toevoegen.
   - **Sjabloon toevoegen**: tekstsjablonen toevoegen.
   - **Emoticon toevoegen**: emoticons toevoegen
   - **Contact toevoegen**: contacten toevoegen.
   - **Favoriet toevoegen**: favorieten toevoegen.
5. Druk op **Opties** en selecteer **Alleen verzenden**, **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan**.
6. Als u **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan** selecteert, moet u een geheugenplaats kiezen.
7. Geef het bestemmingsnummer in en druk op de functietoets **Opties** → **Bericht verzenden**.

Foto maken

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Camera** → **Foto's maken**.
3. Richt de lens op het gewenste onderwerp en pas eventueel de instellingen aan.
4. Druk op OK om een foto te maken.
5. Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Opslaan** om de foto op te slaan of de functietoets **Annuleren** om de foto te verwijderen.
6. Nadat u de foto heeft opslagen, drukt u op de functietoets om de volgende foto te maken.

NB: Wanneer u een foto heeft gemaakt, is het mogelijk dat deze niet in het geheugen kan worden opgeslagen omdat het telefoongeheugen vol is. Verwijder dan oude foto's om ruimte te maken.

Kort overzicht van de functies

In dit gedeelte vindt u een korte uitleg van de mogelijkheden van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteer
Contactpersoon zoeken	Contacten zoeken in telefoonlijst.	Tel.lijst > Zoeken
Contactpersoon toevoegen	Nieuwe contactpersoon in de telefoonlijst zetten.	Tel.lijst > Nieuw item
Groep doorzoeken	Contact zoeken in groepen in de telefoonlijst.	Tel.lijst > Groep doorzoeken
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Beltoon kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van de groep wijzigen.	Tel.lijst > Groep bewerken
Verkort kiezen	De 8 meest gebelde nummers aan toetsen toewijzen (2 t/m 9).	Tel.lijst > Verkort kiezen
Contacten verwijderen uit telefoonlijst	Alle contacten uit de telefoonlijst verwijderen, naar keuze van de SIM-kaart, uit het telefoongeheugen of beide.	Tel.lijst > Alles verwijderen
Geheugenstatus telefoonlijst	Aantal contacten in de telefoonlijst bekijken (telefoongeheugen of SIM-kaart).	Tel.lijst > Geheugenstatus
Servicenummers (telefoonnummers van diensten)	Lijst met door uw serviceprovider vastgestelde servicenummers. (Alleen zichtbaar als uw SIM-kaart dit ondersteunt.)	Tel.lijst > Servicenummers
SIM-diensten gebruiken	Aanvullende diensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden.	Menu > SIM AT
Recente oproepen bekijken	De laatste uitgaande, beantwoorde en gemiste oproepen bekijken.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen
Recente oproepen wissen	Een bepaald oproeptype of alle oproepen uit de oproepenlijst verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles verwijderen
Gespreksduur tonen	De lengte van de laatste uitgaande en beantwoorde oproepen bekijken. U kunt ook de tellers op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur
Gesprekskosten tonen	De kosten van uw oproepen bekijken.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerkdiensten	Netwerkdiensten gebruiken die door uw serviceprovider worden aangeboden.	Menu > Netwerkdiensten
Beltoon en belvolume selecteren	Een beltoon of belvolume voor inkomende oproepen selecteren.	Menu > Geluidsinstellingen > Beltoon of Beltoonvolume
Type belsignaal	Belsignaaltype voor oproepen selecteren.	Menu > Geluidsinstellingen > Type belsignaal
Toetstoon selecteren	Het geluid kiezen dat u hoort als u een toets indrukt.	Menu > Geluidsinstellingen > Toetstoon
Berichttoon selecteren	De berichttoon voor inkomende SMS-, MMS- en infoberichten selecteren en instellen hoe vaak u gewaarschuwd wilt worden.	Menu > Geluidsinstellingen > Berichttoon
Waarschuwing bij oproep	Waarschuwing laten geven als er tijdens een gesprek een andere oproep of een bericht binnenkomt.	Menu > Geluidsinstellingen > Waarschuwing bij oproep
Klepsignaal	Het geluid kiezen dat u hoort als u de telefoon opent of sluit.	Menu > Geluidsinstellingen > Klepsignaal
Toon bij in/ uitschakelen	De melodie kiezen die u hoort wanneer de telefoon aan of uit wordt gezet.	Menu > Geluidsinstellingen > Toon bij in/uitschakelen
Andere tonen	Aanvullende telefoongeluiden instellen.	Menu > Geluidsinstellingen > Andere tonen
SMS- of MMS-berichten lezen	Ontvangen, opgeslagen en verzonden berichten lezen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Postvak IN, Postvak UIT of Concepten
SMS- of MMS-berichten versturen	Berichten maken en naar andere mobiele telefoons sturen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Nieuw
Berichtsjablonen	Berichtsjablonen en veel gebruikte berichten of emoticons.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Sjablonen of Emoticonsjabloon
Berichtopties	Opties voor het gebruik van berichtendiensten instellen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Instellingen
Berichten wissen	Berichten per postvak verwijderen, of alle berichten tegelijk.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Alles verwijderen
Geheugenstatus berichten	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Geheugenstatus
Voicemail	Contact maken met uw voicemailserver en boodschappen afluisteren.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Voicemail
Infoberichten	Instellingen voor deze dienst wijzigen en infoberichten bekijken.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Infoberichten
MMS-profiel	Een verbindingsprofiel voor MMS-berichten kiezen of configureren.	Menu > Berichten > MMS-berichten > MMS-profiel
Serverberichten	Instellingen voor deze dienst wijzigen en serverberichten bekijken of verwijderen.	Menu > Berichten > Serverberichten
Noodoproepen	Noodoproepfunctie inschakelen. Ontvangers ingeven en herhaalmethode kiezen.	Menu > Berichten > Noodoproepen
Internetbrowser	Internetbrowser starten en configureren.	Menu > Amusement > WAP-browser
FM-radio	Muziek of nieuws op de FM-radio van uw telefoon. Hiervoor moet u de meegeleverde headset op de telefoon aansluiten.	Menu > Amusement > FM-radio
Mediabestanden openen	Games, geluiden en afbeeldingen in het telefoongeheugen openen.	Menu > Amusement > Games, Geluiden, Afbeeldingen
Alle mediabestanden verwijderen	Games, geluiden en afbeeldingen verwijderen, per mediamap of alle mediabestanden tegelijk.	Menu > Amusement > Alles verwijderen
Geheugenstatus amusement	Gebruikte hoeveelheid geheugen bekijken voor games, geluidsbestanden en afbeeldingen.	Menu > Amusement > Geheugenstatus
Alarm	Alarm instellen voor een bepaald tijdstip.	Menu > Organizer > Alarm
Agenda	Dag- en maandagenda bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Datum en tijd	Huidige tijd en datum handmatig instellen.	Menu > Organizer > Tijd en datum
Calculator	Eenvoudige berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Actielijst	Een actielijst maken en voor iedere taak een deadline opgeven.	Menu > Organizer > Actielijst
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en afluisteren.	Menu > Organizer > Spraakrecorder
Valuta omrekenen	Geldsoorten omrekenen.	Menu > Organizer > Valuta omrekenen
Camera	Diverse standen om foto's te maken en in jpeg-formaat opgeslagen foto's te bekijken. Verder kunt u de geheugenstatus voor foto's bekijken.	Menu > Camera
Infrarood	Gegevens uitwisselen met IrDA-compatibele computers of telefoons via de infraroodpoort.	Menu > Telefooninstellingen > Infrarood activeren
Displayinstellingen	Instellingen voor display en verlichting wijzigen.	Menu > Telefooninstellingen > Displayinstellingen
Begroeting	De tekst ingeven die moet worden getoond wanneer de telefoon wordt aangezet.	Menu > Telefooninstellingen > Begroeting
Uw eigen telefoonnummers controleren	Uw telefoonnummers bekijken of er een naam aan toewijzen.	Menu > Telefooninstellingen > Eigen nummer
Displaytaal	De taal voor schermteksten selecteren.	Menu > Telefooninstellingen > Taal
Beveiliging	De telefoon tegen ongeoorloofd gebruik beveiligen.	Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging
Extra instellingen	Automatische nummerherhaling of antwoordmethode instellen.	Menu > Telefooninstellingen > Extra instellingen
Sneltoetsen menu's	Stuurtoetsen instellen als snelkoppeling om uw favoriete menu's rechtstreeks te openen.	Menu > Telefooninstellingen > Sneltoetsen
Volumetoetsen	Hier stelt u in of de telefoon tijdens een inkomende oproep het belsignaal uitzet of de oproep weigert wanneer u de volumetoetsen ingedrukt houdt.	Menu > Telefooninstellingen > Volumetoets
Instellingen terugzetten	Standaard fabrieksinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefooninstellingen > Instellingen terugzetten

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Lees de volgende richtlijnen voordat u de telefoon in gebruik neemt. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit tot gevaarlijke en onrechtmatige situaties leiden.

Rijd altijd veilig

Gebruik uw telefoon niet in de hand tijdens het rijden, maar parkeer uw voertuig eerst.

Telefoon uitzetten tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van andere brandstoffen of chemicaliën.

Telefoon uitzetten aan boord van vliegtuigen

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Gebruik ervan in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Telefoon uitzetten in de buurt van medische apparatuur

Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen kunnen apparaten gebruiken die gevoelig zijn voor bepaalde radiofrequenties. Volg de aangegeven regels op.

Storingen

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Bijzondere voorschriften

Houd u altijd aan plaatselijk geldende voorschriften en zet uw mobiele telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik ervan verboden is.

Waterdichtheid

Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij droog blijft.

Gebruik de telefoon op de juiste wijze

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon aan staat.

Telefoneren in geval van nood

Geef het alarmnummer in (112 of een ander plaatselijk alarmnummer) en druk op . Beëindig het gesprek niet zolang u daar geen opdracht voor gekregen hebt.

Kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en gegevenskabels voor de pc. Bij gebruik van niet goedgekeurde accessoires kan uw telefoon beschadigd raken of kan een gevaarlijke situatie ontstaan.

VOORZICHTIG Explosiegevaar als de batterij door een onjuist type wordt vervangen.
Gebruikte batterijen inleveren volgens de instructies.

Als u te lang een headset gebruikt die te hard staat, kunt u uw gehoor beschadigen.

Vakkundige reparatie

Uw telefoon mag alleen door hiervoor opgeleide deskundigen worden gerepareerd.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon bevat een radiozender/ontvanger. De telefoon is zo ontworpen en gebouwd dat hij de door de Raad van de Europese Unie (EU) vastgestelde limieten voor het uitzenden van radiogolven niet overschrijdt. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en bepalen het toegestane energieniveau voor radiogolven voor de burgerbevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke diepgaande evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken.

De normen kennen een dusdanig grote veiligheidsmarge dat de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid, wordt gewaarborgd.

De blootstellingsnorm voor draadloze telefoons maakt gebruik van de Specific Absorption Rate (SAR) meeteenheid. De door de Raad van de EU vastgestelde SAR-limiet is 2,0W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel was 0,85 W/kg.

Conformiteitverklaring (R&TTE)

Productbeschrijving: Mobiele telefoon (GSM 900/1800/1900)

Naam model: SGH-X520

Vervaardigd door: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende standaards en/of andere normdocumenten.

Veiligheid : EN 60950-1:2001 **SAR : EN 50360:2001**
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) **: EN 50361:2001**
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Netwerk: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Hierbij verklaren wij dat [alle essentiële radiotestseries zijn uitgevoerd en dat] het hierboven aangeduide product aan alle essentiële eisen van Richtlijn 1999/5/EC voldoet.

De procedure voor het vaststellen van de conformiteit genoemd in Artikel 10 en uitgewerkt in Appendix [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is gevolgd, waarbij de volgende instantie(s) is (zijn) ingelicht:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identificatiekenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt bewaard bij:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiger in de EU)

Afgiftedatum- en tijd :
Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2006.10.18

Yong-Sang Park/S.Manager

* Dit is niet het adres van een Samsung Service Centre. Voor het adres of telefoonnummer van een Samsung Service Centre zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon heeft gekocht.